

Istruzioni di montaggio
Assembly instructions

**ESPOSITORE SINGOLO POLIFORM
LIBRARY WITH POLIFORM UNIT**

Code: PMOB1P----

Poliform


ESPOSITORE CAMPIONI
MATERIALS LIBRARY

Febbraio 2020
February 2020


REV.03

ESPOSITORE CAMPIONI
MATERIALS LIBRARY

1

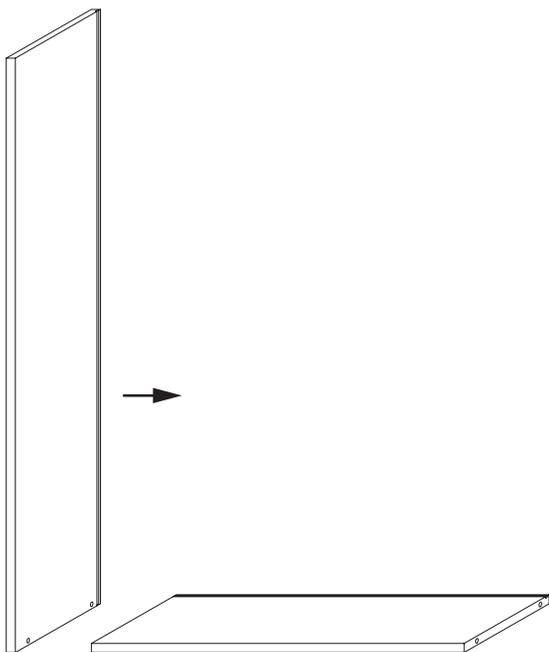

2

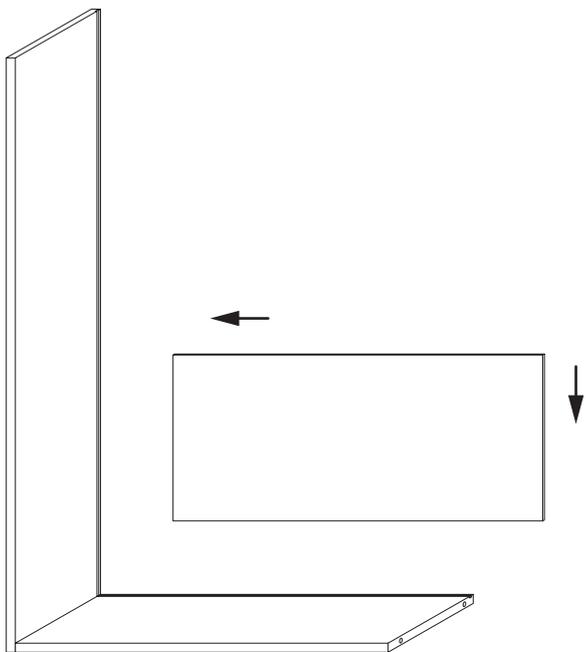


COMPOSIZIONE 1 MODULO 1P

- 1 • Posizionare a terra il basamento e agganciare il fianco laterale SX.
- 2 • Inserire lo schienale basso nelle fresate del fianco e del basamento.


COMPOSITION WITH 1 MODULE 1P

- 1 • 1 • Position the base on the floor and join it to the left lateral side.
- 2 • Insert the low back panel in the millings of the side panel and of the base.

3

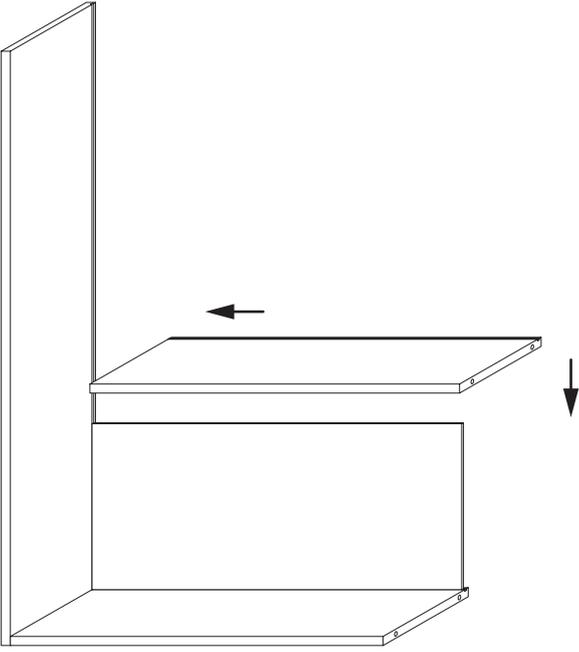


4

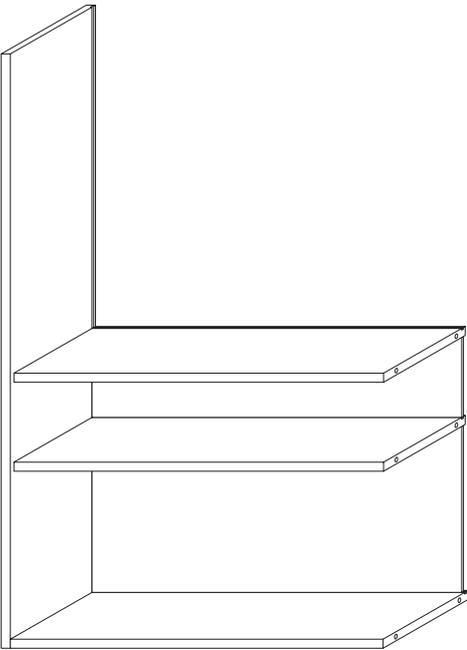


-
- 3** • Posizionare ripiano su schienale e agganciare alla spalla laterale.
- 4** • Ripetere il passaggio per i ripiani e schienali successivi.

-
- 3** • Position the shelf on the back panel and hook the lateral side panel.
- 4** • Repeat the same steps for the next shelves and back panels.

5

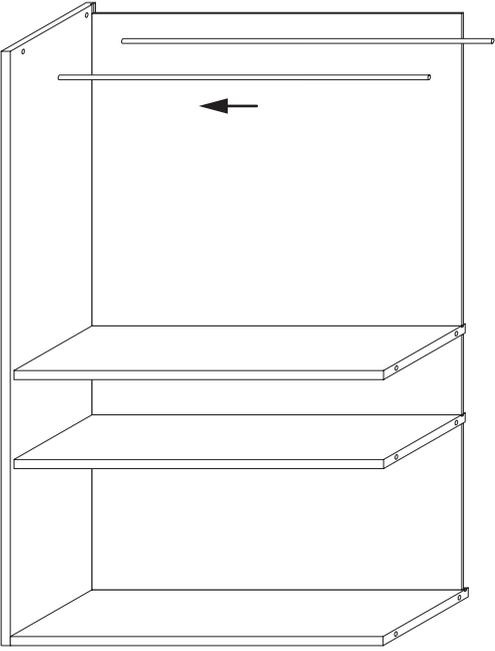


6

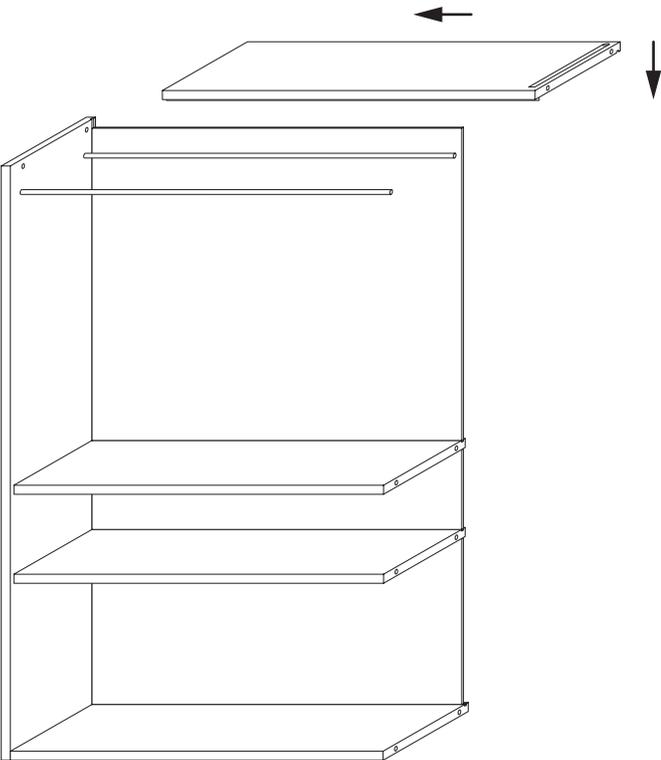


-
- 5** • Inserire i tubi nelle spalle.
 - 6** • Posizionare il coperchio superiore.

-
- 5** • Insert the bars in the side panels.
 - 6** • Position the top shelf.

7

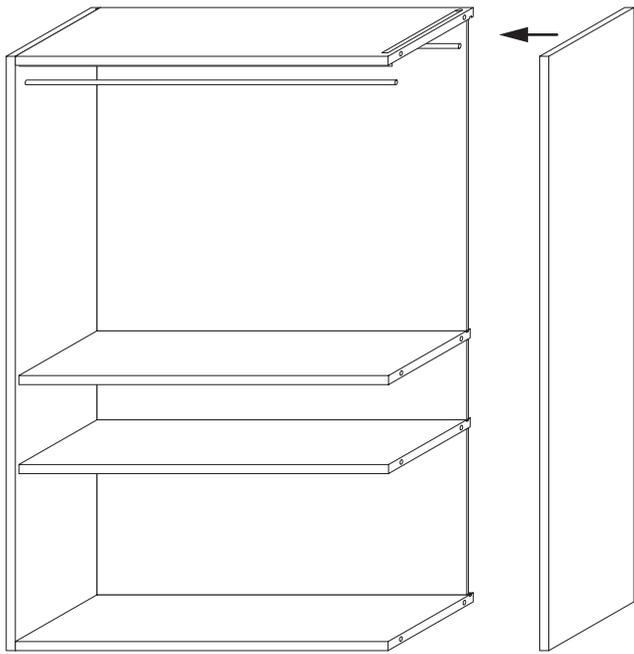


8

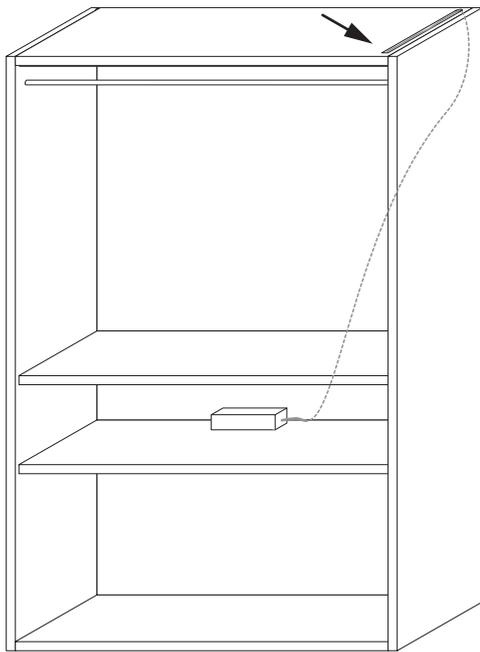


-
- 7 • Chiudere il modulo posizionando il fianco laterale DX.
 - 8 • Inserire il cavo LED nelle fresate del coperchio e collegarlo al trasformatore posizionato sul retro del mobile o nel vano interno (forare lo schienale intermedio per passaggio cavi).

-
- 7 • Close the module positioning the right lateral side.
 - 8 • Insert the LED cable in the millings of the top shelf and connect it to the transformer positioned on the back of the cabinet or inside (drill the intermediate back panel for cable passage)

9

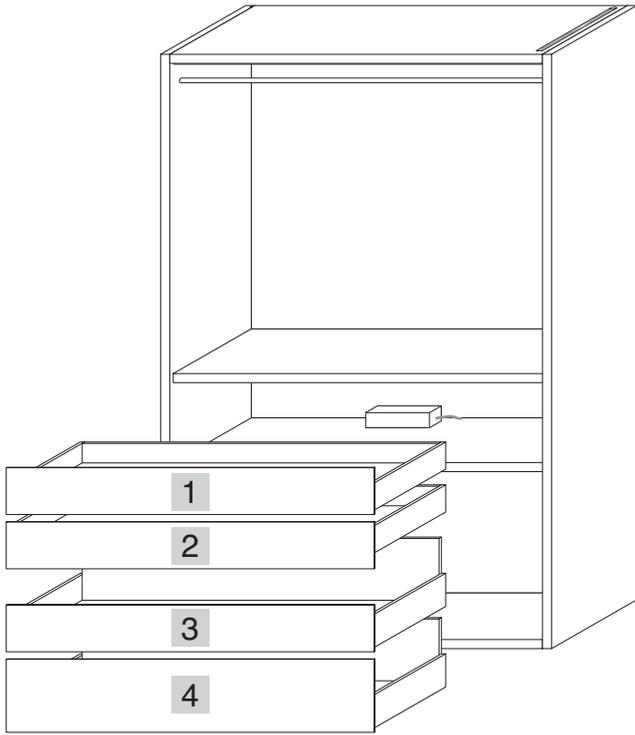


10

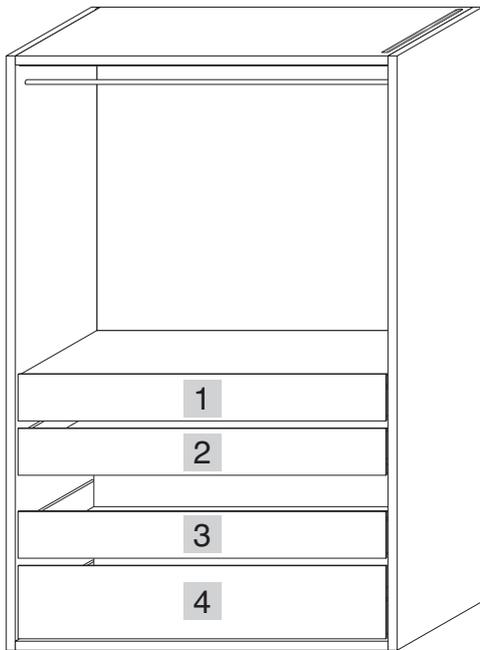

-
- 9** • Fissare guide cassetti alle spalle e inserire i box cassetti come da disegno.
10 • Composizione completa.

-
- 9** • Fix the drawer glides to the side panels and insert the chests of drawers as per drawing.
10 • Assembly completed.

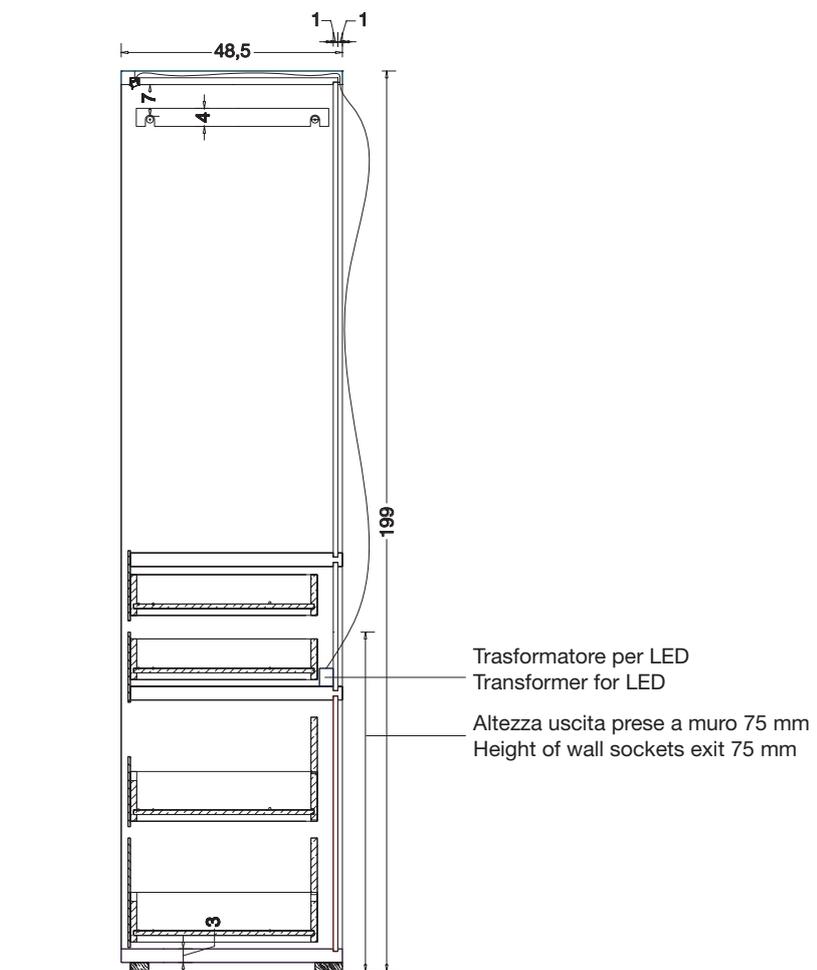

SEZIONE TECNICA MODULO POLIFORM

COMPOSIZIONE 1PK

TIPOLOGIA PRESE:

- Nr.1 per il trasformatore LED,
(tipologia P30 Schuko oppure P17/11)

TECHNICAL SECTION MODULE POLIFORM

COMPOSITION 1PK

SOCKET TYPOLOGY:

- No. 1 for LED transformer
(typology P30 Schuko or P17/11)

Poliform Spa

via Montesanto 28

Casella postale n.1

22044 Inverigo (CO) Italy

t +39 031 6951

f +39 031 699 444

info.poliform@poliform.it

poliform.it



ASSARREDO
FEDERLEGNORARREDO